

**Bedienungsanleitung
Handreifenfüller geeicht 5360-30**

Manuel d'instructions

Instruction manual

Artikel-Nr. / Code / Article No.:


161870

Sprachen / Langues / Languages:

de, en, fr

Handreifenfüller mit Ventilstecker Tyre inflator with valve connector Gonfleur de pneu à main avec raccord à main

* amtlich geeicht * * officially calibrated * * officiel calibrés *

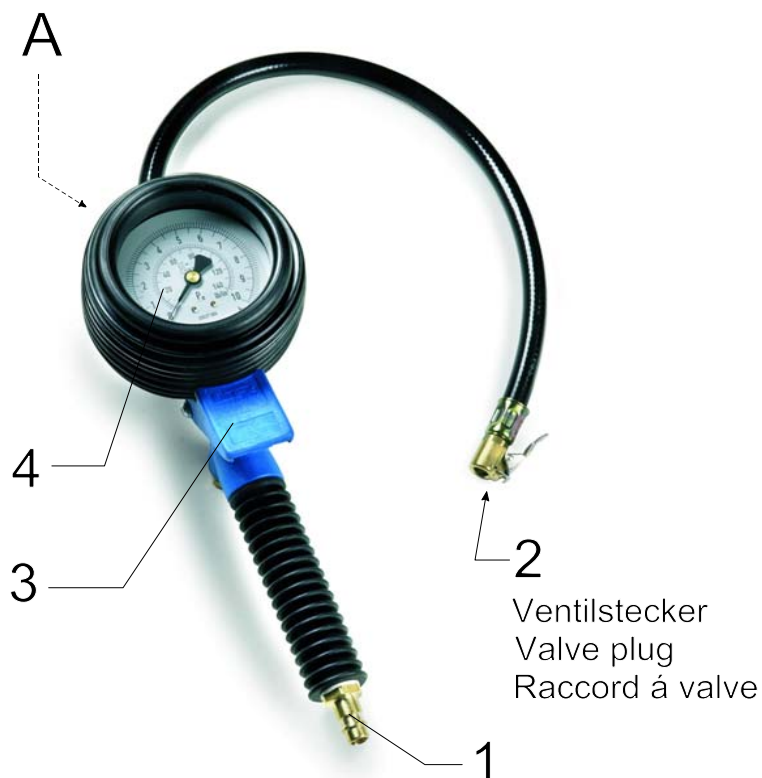

BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Reifenfüllmessgerät eignet sich zum Befüllen und Entleeren von Fahrzeugreifen mit Druckluft.



Sicherheitshinweise

- ▶ Schützen Sie sich und Ihre Umwelt durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen vor Unfallgefahren
- ▶ Druckluftanschluss nur über eine Schnellkupplung
- ▶ Arbeitsdruckeinstellung muss über einen Druckminderer erfolgen
- ▶ Als Energiequelle keinen Sauerstoff oder brennbare Gase verwenden
- ▶ Vor Wartung, Reinigung und Störungsbeseitigung Gerät von der Druckquelle trennen
- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden
- ▶ Unbedingt Herstellerangaben über maximalen Fülldruck beachten

Anwendung:

- a) Druckluftschlauch an den Stecknippel (1) am Griffstück des Reifenfüllmessgerätes anschließen.
- b) Ventilstecker (2) auf das Reifenventil stecken.
- c) Auslösehebel (3) am Reifenfüllmessgerät ganz drücken, dadurch wird der Füllvorgang eingeleitet.
- d) Um den Fülldruck am Manometer (4) ablesen zu können, müssen Sie den Auslösehebel (3) loslassen. Sollte bereits zu viel Luft (zu hoher Druck) im Füllobjekt sein, so muss der Auslösehebel (3) nur leicht gedrückt werden. Dadurch entweicht wieder Luft, der Druck verringert sich.
- e) Luftdruck erneut am Manometer (4) kontrollieren.

A = Bei amtlich geeichten Geräten ist die Eichmarke (gelb mit schwarzer Schrift) auf der Rückseite des Manometers angebracht. Geeicht wurde das Gerät nach der gültigen DIN EN 837-1. Die Eichmarke enthält u.a. das Eichdatum. Die Eichung behält ab diesem Datum 2 Jahre Gültigkeit.

Technische Daten:

Manometer:	NG 80, 0...10 bar/ 145 psi
Maximaler Arbeitsdruck:	10 bar
Benötigte Luftqualität:	kondensat- und ölfrei

Lieferbare Ersatzteile:

ET 273 (121169) Ventilstecker mit Schlauch (2)
ET 303 (121199) Auslösehebel mit Befestigungsteilen (3)

OPERATING INSTRUCTIONS

The purpose of the tyre inflator/pressure gauge is to pump up, or release air, from vehicle tyres.



Safety precautions

- ▶ Protect yourself and the environment by taking suitable precautionary measures to prevent accidents
- ▶ Attach the compressed air line only by way of a quick-fit connector
- ▶ The working pressure must be adjusted by means of a pressure reducing valve
- ▶ Do not use oxygen or any combustible gases as the energy source
- ▶ Disconnect the inflator from the compressed air supply before carrying out any maintenance, cleaning or troubleshooting operations.
- ▶ Use only genuine manufacturer's spare parts
- ▶ Observe the manufacturer's instructions relating to the maximum tyre pressure, without fail

Direction for use:

- Connect the compressed air line to the nipple (1) on the handle of the tyre inflator.
- Connect the valve plug (2) to the tyre valve.
- Fully depress the lever (3) on the inflator to start the inflating process.
- To be able to read the pressure (4) on the pressure gauge, you must release the lever (3). If the tyre has been overinflated (excessively high pressure), slightly depress the lever (3). This will allow air to escape, reducing the pressure.
- Re-check the air pressure on the pressure gauge (4).

A = Officially calibrated tire inflators have a calibration mark (yellow, black letters) on the back of the gauge. It is calibrated according to the current regulation DIN EN 837-1. The calibration mark contains the calibration date. From this date on the calibration is valid 2 years.

Technical data:

Gauge: DS 80, 0...10 bar/ 145 psi
Maximum working pressure: 10 bar
Compressed air specification: free of any condensation and oil

Available spare parts:

ET 273 (121169) valve plug with tube (2)
ET 303 (121199) inflation/deflation lever (3)

MODE D'EMPLOI

L'appareil de mesure du gonflage des pneus sert à gonfler les pneumatiques à l'air comprimé et à les dégonfler.



Consignes de sécurité

- ▶ Prenez des mesures adaptées pour vous protéger et protéger votre environnement des risques d'accident
- ▶ Raccordement de l'air comprimé uniquement par un accouplement rapide
- ▶ Utilisez un manodétenteur pour régler la pression de fonctionnement.
- ▶ N'utilisez pas d'oxygène ni de gaz combustibles comme source d'énergie
- ▶ Avant l'entretien, le nettoyage et la suppression des anomalies, débranchez l'appareil de la source de pression
- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange originales
- ▶ Respectez impérativement les indications du fabricant sur la pression de remplissage maximale

Utilisation:

- Raccordez le flexible d'air comprimé au manchon fileté situé (1) sur la poignée de l'appareil de mesure du gonflage des pneus.
- Raccordez le connecteur (2) à la valve du pneu.
- Enfoncez complètement le levier (3) de déclenchement situé sur l'appareil de mesure du gonflage des pneus pour amorcer le gonflage.
- Pour lire la pression de gonflage sur le manomètre (4), relâchez le levier (3) de déclenchement. Si l'objet gonflé contient déjà trop d'air (pression trop élevée), appuyez légèrement sur le levier (3) de déclenchement pour relâcher de l'air et faire baisser la pression.
- Contrôlez de nouveau la pression sur le manomètre (4).

A = Pour les appareils calibrés officiellement, le timbre de calibrage (jaune, écriture noire) est apposé au dos du manomètre. L'appareil a été calibré selon la norme en vigueur DIN EN 837-1. Le timbre de calibrage indique, entre autres, la date de calibrage.
Le calibrage est valable 2 ans à partir de cette date.

Données techniques:

Manomètre: DS 80, 0...10 bar / 145 psi
Pression de fonctionnement max.: 10 bars
Qualité d'air nécessaire: sans condensation ni huile

Pièces de rechange livrable:

ET 273 (121169) raccord à valve avec tuyau (2)
ET 303 (121199) levier inflation/deflation (3)